


Kortfattet opstillingsvejledning

Royal 2000 softside vandseng

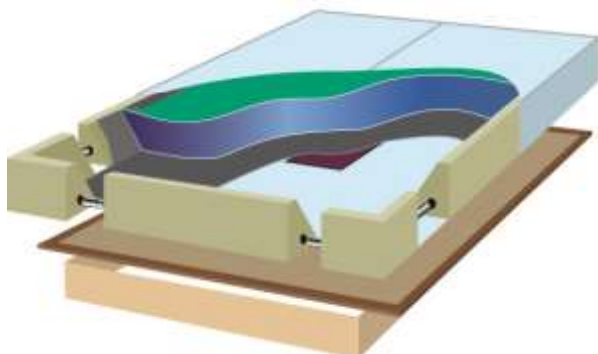

ROYAL 2000



1. Vandmadrassen er vakuumpakket fra fabrikken af hensyn til transport. Vandmadrassen skal have stuetemperatur, inden den foldes ud. Åbn herefter påfyldnings-studsene på vandmadrassen. Herved kan fiberen i vandmadrassen rejse sig, da der kommer luft ind i vandmadrassen.
2. Opstil soklen med vægtfordelere og bundplader. Krydsene fordeles jævnt på gulvet. Antallet af vægtfordelere er afhængig af sengens størrelse.
3. Lyn betrækket op og læg den underste del af betrækket på bundpladen. Kontroller at den vender rigtigt. Vær opmærksom på at hullet i betræks-bunden til varmelegemets ledning er placeret i hovedenden. Ved dualsystemer (2 enkelt-vandmadrasser) med 2 varmelegemer kan det være nødvendigt at lave et ekstra hul. Hullet/hullerne skal være i hoved-enden. Læg skumdelene i betrækket (hjørnerne og de lige sider) og klik delene sammen. Skumkanterne skal flugte med bundpladernes kanter).
4. Placér varmelegemet på midten af den underste del af betrækket – med teksten opad. Før ledningen ud gennem hullet i betrækket til den nærmeste stikkontakt. – Ved splitmadrasser (2 enkeltmandsmadrasser) skal der bruges 2 varmelegemer, som skal placeres under hver sin madras. Læs nøje instruktionen for varmelegemet. **Varmelegemet må ikke ligge på samlingen af bundpladerne.**
5. Læg sikkerhedsdugen i sengen, og placer denne udover skumsiderne.
6. Fold madrassen ud og læg den i sikkerhedsdugen og skumrammen. Træk den helt ud i hjørnerne. Vær opmærksom på, at splitmadrasser (2 enkeltmandsmadrasser) består af en højre- og en venstre side. Siderne, der vender mod midten (mod divideren) er lodrette. Vær meget opmærksom på, at der ikke må være folder i bunden af madrassen, og at ledningen til varmelegemet ikke må ligge på selve varmelegemet.
NB: Vandmadrasserne har en sort bund. Sørg for at den sorte bund kommer helt ud til, hvor skumkilerne begynder.
7. Påfyld Wa'core First Protect, som er en meget effektiv alge/bakterie-dræber.
8. Påfyld lunkent vand (aldrig varmt). Vær opmærksom på, at madrassen ikke overfyldes. Madrassen skal fyldes så den er ca. 1 cm. under overkanten af skummet.
Vigtigt: Påfyld vand med en **ren** og **ny** vandslange. Hvis der ikke anvendes en ny vandslange er der meget stor risiko, at der kommer alger/bakterier med ind i vandmadrassen. Alger og bakterier i vandmadrassen er årsag til luftdannelse, som kan være meget svær, at komme af med igen!
Husk: Det er nemmere at efterfylde vand i madrassen end at fjerne vand fra madrassen – så prøv dig lidt frem indtil den rigtige vandmængde er i madrassen.
9. Efter vandpåfyldning skal madrassen udluftes. Til dette anvendes en air-extractor. Dette kan med fordel gøres et par gange i den første tid, for at undgå skulpe-lyde. Når madrassen er godt udluftet kan der med stor fordel tilsættes Wa'core Bubble Stop, som kan optage ca. 100 liter luft. Dette gør madrassen "tavs" i lang tid.
10. **Husk:** Har du købt en meget dæmpet vandmadras (mange lag fiber), så kan der gå op til 3 uger inden vandmadrassen har opnået sin fulde dæmpning. Dette skyldes at vandmadrassen har været


Kortfattet opstillingsvejledning Royal 2000 softside vandseng



vakuumpakket – og fibrene skal således have noget tid for at ekspandere igen.

11. Træk den øverste halvdel af betrækket over madrassen og lyn til.
12. Tilslut varmelegemet og indstil temperaturen til ca. 28 grader.
Justér herefter til dén temperatur, som passer dig bedst.

Sov godt. 😊

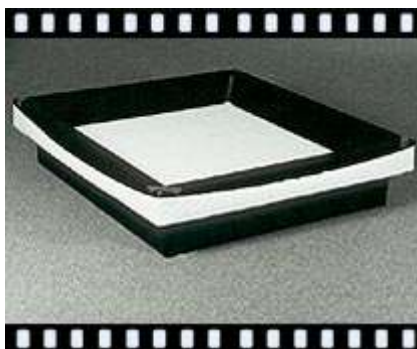

Wa'core Online Shop